



Instalarea cartei SIM și a bateriei

- Scoateți capacul din spate și introduceți cartela SIM.

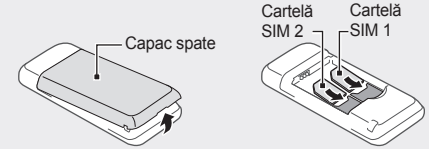

- Introduceți bateria și remontați capacul din spate.

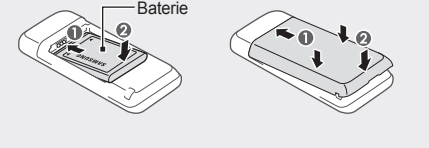


Încărcarea bateriei

- Conectați un încărcător.
- Când încărcarea s-a terminat, deconectați încărcătorul.




La priză de curent alternativ





Reglarea volumului

Pentru a regla volumul tonului de sonerie

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
- Derulați la profilul pe care doriți să îl utilizați.



- Apăsați pe **<Editare>**.
- Derulați la stânga sau la dreapta la o cartelă SIM (dacă este necesar).
- Selectați **Volum**.
- Derulați la **Alertă apel**.
- Derulați la stânga sau la dreapta pentru a regla nivelul volumului și apăsați pe **<Salvare>**.




- Introduceți informațiile de contact.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a adăuga contactul în memorie.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Pentru a trimite un mesaj text

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj**.
- Introduceți un număr de destinatar și derulați în jos.
- Introduceți textul mesajului. *Consultați „Introducerea textului”*
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.




- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
- Selectați un mesaj text.

Efectuarea apelurilor false

Puteți simula primirea unui apel când doriți să încheiați întâlniri sau conversații incode.






În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Apel fals** → **Tasta rapidă apel fals**.

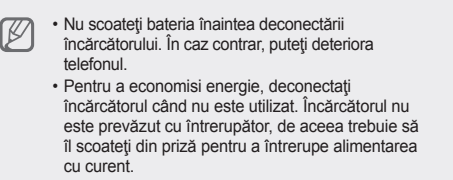

Pictograme pentru instrucțiuni

	Notă: note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare
	Urmat de: ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: în modul Meniu, selectați Mesaje → Creare mesaj (reprezintă Mesaje , urmat de Creare mesaj)
	Paranteze drepte: tastele telefonului; de exemplu: [☎] (reprezintă tasta Pomire/Oprire)
	Paranteze unghiulare: taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: <Salvare> (reprezintă tasta funcțională Salvare)



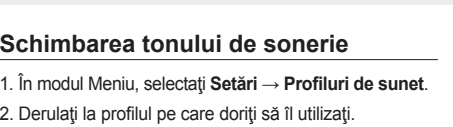



- Apăsați pe **<Editare>**.
- Derulați la stânga sau la dreapta la o cartelă SIM (dacă este necesar).
- Selectați **Ton sonerie apeluri vocale**.
- Selectați un ton de sonerie.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Apelarea unui număr recent apelat


- În modul Repaus, apăsați pe **[↶]**.
- Derulați la stânga sau la dreapta, la un tip de apel.
- Derulați în sus sau în jos la un număr sau la un nume.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a vizualiza detaliile apelului sau pe **[↶↷]** pentru a apela numărul.

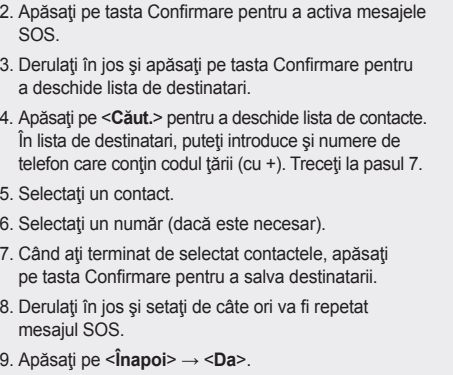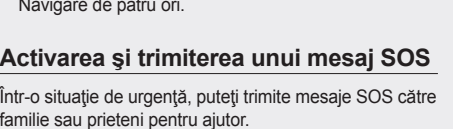

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

- Țineți apăsat pe **[☎]**.
- Introduceți codul PIN și apăsați pe **<Confirm>** (dacă este necesar).
- La deschiderea expertului de configurare, personalizați-vă telefonul așa cum doriți, urmând informațiile afișate pe ecran.




Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.



Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului:

- În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** pentru a accesa modul Meniu.




- Utilizați tasta Navigare pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.
- Apăsați pe **<Selectare>**, **<Salvare>**, **<Afiș>** sau pe tasta Confirmare pentru a confirma opțiunea evidențiată.
- Apăsați pe **<Înapoi>** pentru a vă deplasa la un nivel anterior; apăsați pe **[☎]** pentru a reveni la modul Repaus.

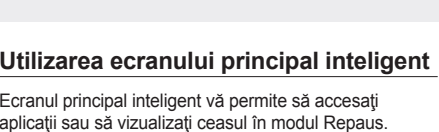


Pentru a adăuga elemente la ecranul principal inteligent

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Meniu principal inteligent**.
- Apăsați pe **<Editare>**.
- Selectați elementele care doriți să fie afișate în ecranul principal inteligent. În bara de instrumente pentru comenzi rapide, puteți adăuga sau șterge comenzile rapide după cum doriți. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Editare comenzi rapide**.
- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare**.
- Apăsați pe tasta Confirmare




Pentru a accesa elementele meniului principal inteligent

Apăsați pe tasta Navigare pentru a derula elementele din ecranul principal inteligent, apoi apăsați pe tasta Confirmare pentru a selecta un element.

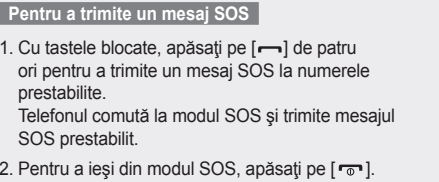


Ascultarea radioului FM

- Conectați o cască la telefon.
- În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
- Apăsați pe **<Da>** pentru a începe acordul automat. Radioul scanează și salvează în mod automat posturile disponibile.




Tastă	Funcție
Confirmare	Porniți sau opriți radioul FM
Navigare	<ul style="list-style-type: none">Stânga/dreapta: acordati fin frecvența; căutați un post de radio disponibil (țineți apăsat) Sus/jos: reglați volumul

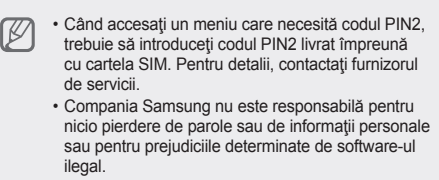

Gestionarea cartelelor SIM

Telefonul dvs. acceptă modul SIM dual, care vă permite să utilizați două cartele SIM în același timp, fără a le schimba. Aflați cum să activați cartelele SIM și cum să modificați setările cartelelor.




Pentru a activa cartelele SIM





- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Gestionare cartele SIM**.
- Selectați **Rețea** și derulați la stânga sau la dreapta, la o cartelă SIM.
- Apăsați pe **<Schimbare>** pentru a activa cartela.

Pentru a comuta cartelele SIM automat

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Gestionare cartele SIM**.




- Țineți apăsat pe **[##]** pentru a comuta între modurile T9 și ABC. În funcție de regiunea dvs., puteți accesa un mod de introducere pentru limba proprie.
- Apăsați pe **[##]** pentru a comuta între litere mari și litere mici sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Apăsați pe **[✖]** pentru a comuta la modul Simbol.
- Țineți apăsat pe **[✖]** pentru a selecta un mod de introducere sau pentru a schimba limba de introducere.

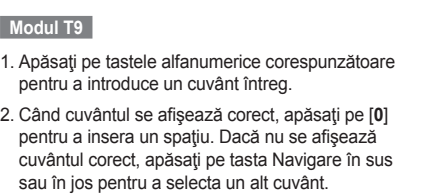


Activarea funcției Lanternă

În modul Repaus, țineți apăsat pe tasta Navigare în sus pentru a porni lanterna. Pentru a opri lanterna, țineți apăsat din nou pe tasta Navigare în sus.



- Selectați **Comutare automată SIM**.
- Apăsați pe **<Schimbare>** pentru a activa caracteristica de comutare automată.
- Setați ora începerii și ora terminării utilizării cartei SIM.


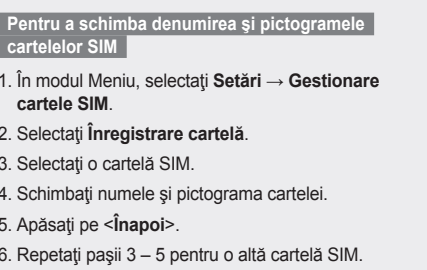


Efectuarea unui apel

- În modul Repaus, introduceți un prefix de zonă și un număr de telefon.
- Apăsați pe **[↶]** pentru a forma numărul.
- Pentru a termina apelul, apăsați pe **[☎]**.

Preluarea unui apel


- Când primiți un apel, apăsați pe **[↶]**.
- Pentru a termina apelul, apăsați pe **[☎]**.



Pentru a utiliza alte caracteristici pentru introducerea textului

- Pentru a deplasa cursorul, apăsați pe tasta Navigare.
- Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați pe **<Golire>**. Pentru a șterge rapid caracterele, țineți apăsat pe **<Golire>**.
- Pentru a insera un spațiu între caractere, apăsați pe **[0]**.
- Pentru a trece la rândul următor, apăsați pe **[0]** de trei ori.
- Pentru a introduce semne de punctuație, apăsați pe **[1]**.

Adăugarea unui contact nou

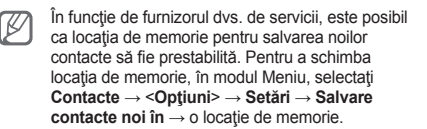

- În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați pe **<Opțiuni>**.
- Selectați **Adăugare la Contacte** → o locație de memorie (dacă este necesar) → **Creare contact**.
- Selectați un tip de număr (dacă este necesar).



* Aceasta nu este adresa Centrului pentru service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului pentru service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.